

Anleitungskarte HMI

E-LKW - V2.2




Siehe separate Anleitungskarte Laden für weitere Informationen.

1 Hauptansicht

Die Hauptansicht liefert die wichtigsten Informationen über das Fahrzeug: Leistungswaage (1), Batterieladestand (2), Mitte: Fahren bzw. Ladevorgang (kann durch Antippen gewechselt werden). Mit den Pfeilen (3) wird jeweils zur nächsten Seite navigiert.

Der eingestellte End-Ladestand (End-SoC) wird in Prozent als Zahl (6) und grafisch mit einer weissen Linie (4) dargestellt. In der Ansicht "Übersicht Laden" kann der Wert angepasst werden. Durch Antippen der grafischen SoC-Anzeige (5) wird umgestellt, ob der Wert in Prozent oder in kWh angezeigt wird.

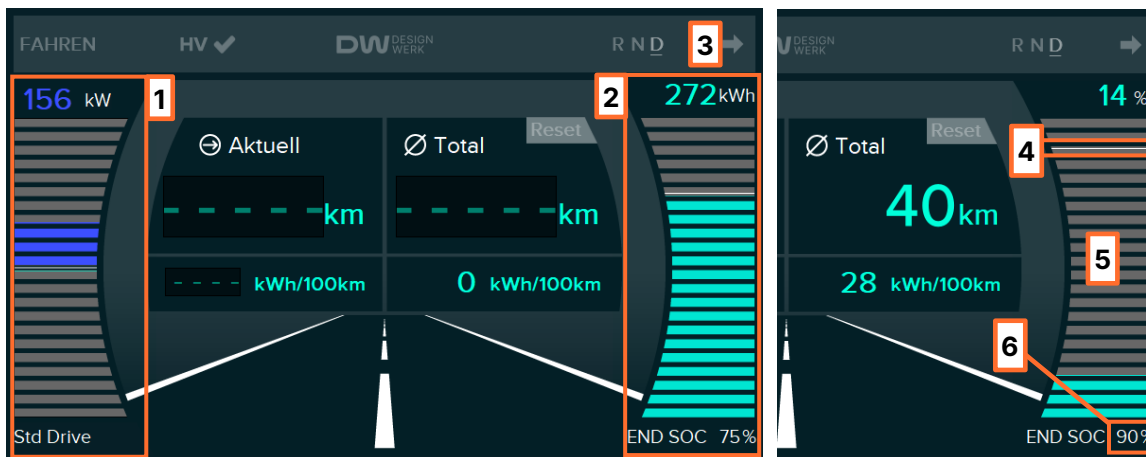

2 App-Übersicht

Von der Hauptseite aus navigiert man durch Tippen auf den Pfeil (3) oben rechts zur App-Übersicht:



Hier kann zwischen den verschiedenen Registerkarten ausgewählt werden. Falls 30 Sekunden keine Auswahl getroffen wurde, wechselt die Anzeige zurück auf die Hauptansicht.

3 Zustandsgrafik Fahren (Bild unten links)

Die Fahrinformation in der Mitte zeigt den aktuellen und den totalen Durchschnittsverbrauch und die dazugehörige Reichweite an. «Aktuell» bezieht sich auf die letzten 5 km und «Total» auf die Gesamtstrecke seit dem letzten Zurücksetzen über den «Reset-Button» (7).

Links unter der Leistungswaage wird der momentan verwendete Leistungsmodus (8) des E-LKWs angezeigt. Es gibt den voreingestellten «Standardmodus», den «Reduzierten Modus» für das Auf- und Abladen von Aufliegern oder Containern und den «Öko-Modus» für ein ökonomischeres Fahrverhalten.

4 Pop-ups (Bild unten rechts)

Pop-ups erscheinen auf dem aktuellen Bildschirm und zeigen von der Fahrzeugsteuerung (VCU) zusammengetragene Meldungen zum Fahrzeug und dessen Komponenten an. Die Pop-ups können über den Bestätigungs-Button geschlossen werden. Das Icon im Informationsbalken bleibt sichtbar, solange die entsprechende Meldung anliegt (unabhängig vom Pop-up).



5 Warnung vor eingeschränkter Dauerbremse (Bild unten links)

Bei einem hohen SoC (> 90 %) kann unter Umständen nicht mehr die volle Dauerbremsleistung abgerufen werden. Aus diesem Grund wird mit Pop-ups und der grafischen Anzeige darauf hingewiesen.

- Bei einem SoC von über 90 % wird die nichtverwendbare Leistung in der Leistungswaage nicht mehr schwarz, sondern orange dargestellt. Zusätzlich wird ein oranges Dauerbremse-Symbol angezeigt (9).

6 Fahrereinstellungen (Bild unten rechts)

In den Einstellungen für den Fahrer (erreichbar über die App-Übersicht) können Anpassungen am Display vorgenommen werden.

Auf der ersten Seite können Sprache, Bildschirmhelligkeit und Leistungseinstellung angepasst werden, auf der zweiten Seite (erreichbar mit Pfeil oben rechts) kann die Einheit des Batterieladestands ausgewählt werden (kWh oder %).

