

Carte d'instructions

LOW CAB V2.2

Cette Carte d'instruction sert de guide rapide. Pour plus d'informations sur le véhicule, consultez le Manuel et les Cartes d'instructions supplémentaires.


	INFORMATION
	Votre interlocuteur Les garages partenaires Daimler de Designwerk sont les premiers interlocuteurs pour toute question. Cela vaut pour toutes les demandes, y compris le service de dépannage.

1 Prêt au démarrage avec la clé de contact




- Mettre le contact sur la position 2 jusqu'à ce que l'IHM (Designwerk display) soit complètement démarrée.
- Tourner le levier multifonctionnel sur N de manière que le véhicule soit en position neutre.
- Mettre le contact sur la position de démarrage 3 pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le crochet haute tension apparaisse dans l'IHM (HV ✓) et l'aiguille de la balance de puissance soit sur "on".
- Pour la sélection des vitesses, il faut actionner le frein de stationnement ou le frein de service.

2 Prêt au démarrage avec le contact électronique

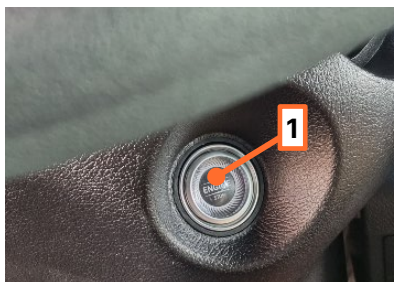

- Appuyer sur le bouton de démarrage/arrêt (1), certains consommateurs s'allument.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage/arrêt (1) et attendre que l'IHM soit complètement démarrée.
- Actionner le frein à pied et appuyer sur le bouton de démarrage/arrêt (1), jusqu'à ce que le crochet haute tension apparaisse dans l'IHM (HV ✓) et l'aiguille de la balance de puissance soit sur "on".
- Pour la sélection des vitesses, il faut actionner le frein de service.

3 Autonomie et consommation

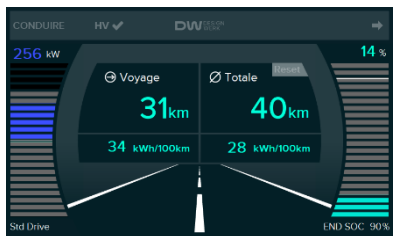

Page d'accueil de l'IHM:

- « Voyage » fait référence aux derniers 5 km.
- « Totale » fait référence au trajet depuis la dernière réinitialisation.

Avec un comportement de conduite intelligent, la consommation peut être diminuée et la portée peut être allongée.

Voir la carte d'instructions HMI séparée pour plus d'informations.

4 Récupération



Le levier multifonctionnel sert entre autres de levier de récupération. L'intensité de la récupération peut être réglée à l'aide de ce levier.

- Position 0, la récupération est désactivée.
- Position 1-5, la récupération est augmentée au choix, 1 représentant une récupération faible et 5 une récupération accrue.

Si le camion électrique est équipé avec la pédale de récupération optionnelle, le niveau de récupération est réglable en continu.

5 Recharge

1. Couper le contact et attendre que l'IHM s'éteigne.
2. Brancher d'abord le câble de recharge côté secteur.
3. Connecter correctement le câble de recharge au véhicule.

Si les points ci-dessus ne sont pas respectés dans cet ordre, le véhicule ne sera pas chargé.

- Le rechargement peut être observé et éventuellement annulé sur l'IHM.

Voir la carte d'instructions Recharge séparée pour plus d'informations.

6 Prises de force (PTO)


La prise de force est activée par le bouton-poussoir PTO.



7 Erreur

Si une erreur se produit dans le logiciel, retirez dès que possible (1-2 h) la carte SD du logger et envoyez-la à Designwerk Technologies AG accompagnée d'une brève description. Cela permet un dépannage aussi rapide et efficace que possible.


- Le logger se trouve derrière le siège du conducteur.
- Remplacez immédiatement la carte SD par une carte de rechange fournie.

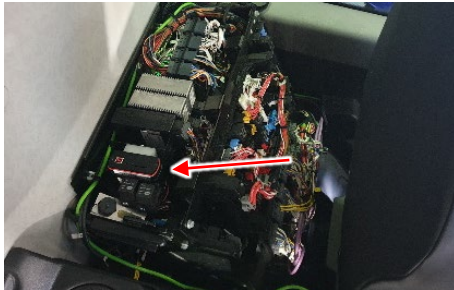

8 Sécurité

En cas d'accident ou de mauvais comportement du véhicule, actionner l'interrupteur "High Voltage Off" dans la cabine de conduite et couper le contact. Cela déconnecte les batteries de la chaîne cinématique.

	ATTENTION
	Interrupteur „High Voltage Off“
	En cas d'urgence, le conducteur doit être en mesure à tout moment de mettre le véhicule hors service en actionnant l'interrupteur "High Voltage Off". Le conducteur assume la fonction d'instance de sécurité. Le conducteur peut désactiver l'alimentation en énergie de la propulsion ainsi que les convertisseurs de propulsion et le chargeur au moyen de l'interrupteur "High Voltage Off". L'interrupteur "High Voltage Off" interrompt directement et sans l'intervention d'un logiciel l'alimentation en énergie des contacteurs HT de la batterie.

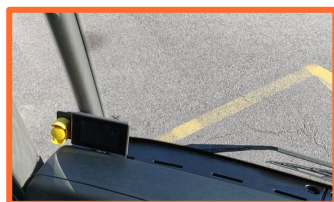

Designwerk Products AG
Wülflingerstrasse 147
8408 Winterthur

