

Istruzioni di riparazione

Sostituzione PTO B

Traduzione dal documento originale

Editore

Designwerk Technologies AG

www.designwerk.com

Member of the Volvo Group

Validità


Questo documento è valido esclusivamente per i prodotti riportati nella seguente tabella:

Tipo	Modello	Versione	Codice equipaggiamento opzionale
Autocarro elettrico	LOW CAB	MK2	
Autocarro elettrico	LOW CAB	MK3	


Prescrizioni di sicurezza e informazioni

	Istruzioni di sicurezza	DW_Istruzioni di sicurezza
	Dispositivi di protezione individuale	SI_Dispositivi di protezione individuale
	Lavorare con componenti alto voltaggio Numeri documenti Mercedes-Benz	SI_Lavorare con componenti alto voltaggio AH00.00-N-030-001KOA AH54.10-N-000-101KOA
	Sollevamento di carichi pesanti	SI_Sollevamento carichi pesanti
	Manipolazione dei liquidi refrigeranti Numeri documenti Mercedes-Benz	AS20.00-N-000-101KOA AH20.00-N-208-001A AS83.00-N-0003-01KOA AS83.70-N-0002-01KOA
	Indice abbreviazioni	DW_ Indice abbreviazioni
	Informazioni legali	DW_Informazioni legali
	Messa fuori tensione	DW_LOC002ADS000
	Rimessa in esercizio	DW_LOC002IDS000


Posizione della PTO B

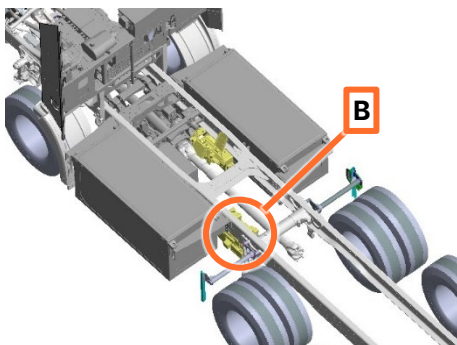

B – In tutte le versioni di passi, la PTO B è ubicata sul lato destro del telaio, accanto al modulo-AUX.

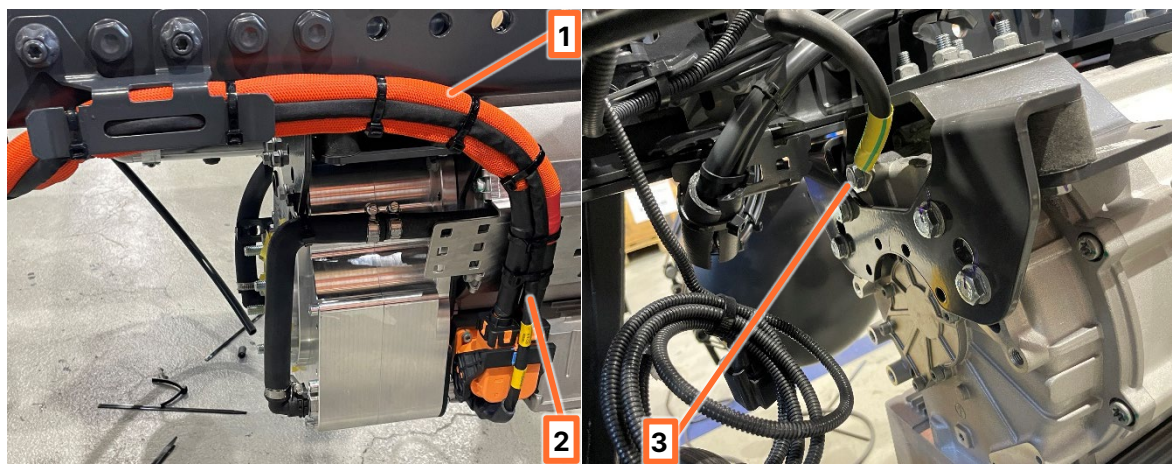

1	Cavo-HV	3	Cavo equipotenziale
2	Cavo-LV		

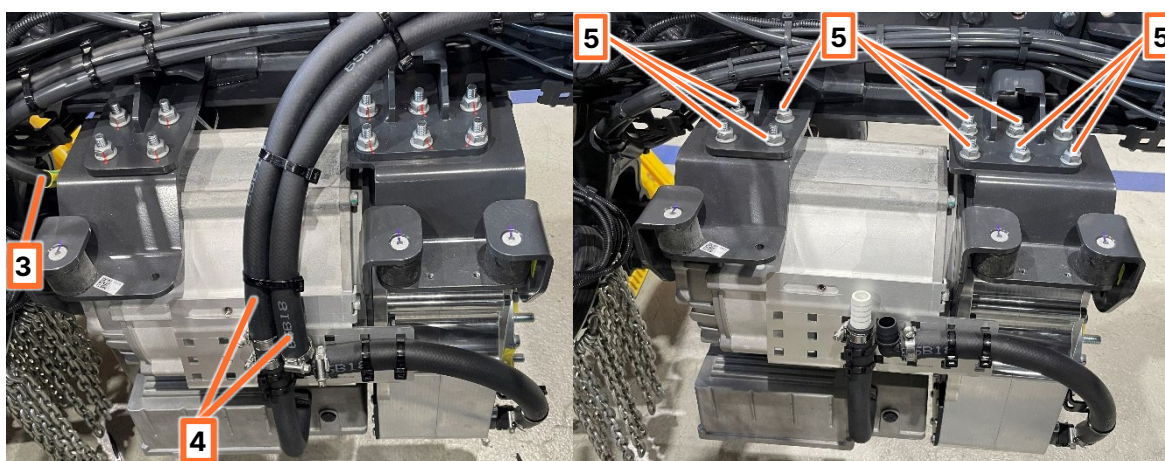

4	Condotte liquido refrigerante	5	Dadi al supporto
---	-------------------------------	---	------------------

Fasi di lavoro**1 Mettere fuori tensione il veicolo**

- In base al manuale per la messa fuori tensione (DW_LOC002ADS000).

2 Scollegare il cavo-HV (1)

- A tal fine, scollegate il connettore alla PTO.

3 Scollegare il cavo-LV (2)

- A tal fine, scollegate il connettore alla PTO.

4 Rimuovere il cavo equipotenziale (3) al motore della PTO

5 Rimuovere la pompa idraulica

6 Scollegare le condotte liquido raffreddamento (4)

- Allentate le due condotte liquido raffreddamento (4) e rimuovetele dal motore.

**Parti pesanti possono causare lesioni!**

Assicurate il componente contro la caduta.

7 Allentare e rimuovere i dadi (5)

Coppia di serraggio: 37 Nm

8 Il rimontaggio della nuova PTO avviene in senso inverso

9 Rimettere in esercizio il veicolo

- In base al manuale rimessa in esercizio (DW_LOC002IDS000).