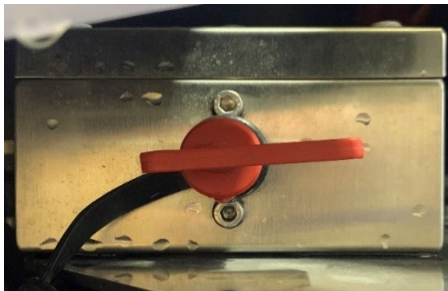
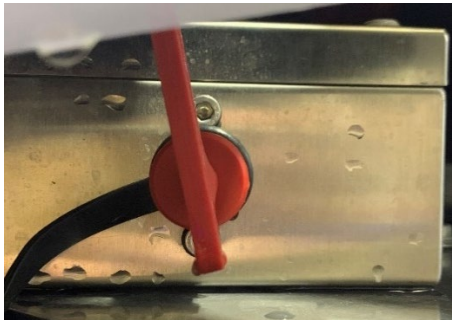
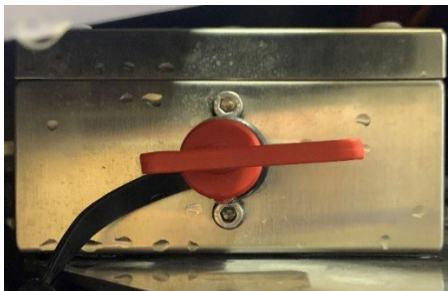
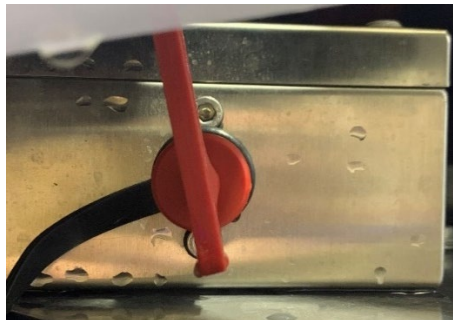


1.	Fahrzeug parkiert	
		
2.	Fahrzeug wird geladen (Lampe leuchtet grün)	Fahrzeug wird nicht geladen (Lampe leuchtet nicht)
		
3.	LV-Batterietrennschalter eingeschaltet lassen	LV-Batterietrennschalter ausschalten
		

Dies dient dazu, dass die LV-Batterien sich nicht entladen und das Fahrzeug nicht startet.

1.	Vehicle parked	
		
2.	Vehicle is charged (Lamp lights green)	Vehicle is not charged (Lamp does not light)
		
3.	LV-battery disconnect switch „On“	LV-battery disconnect switch has to be switched „Off“
		

This is to prevent the low voltage batteries from discharging and the vehicle from starting.