

Anleitungskarte E-LKW verladen / abladen

E-LKW – V2.2


1 Verweis auf DW-Serviceportal

Folgende Dokumente stehen auf dem [Designwerk Serviceportal](#) zum Download zur Verfügung:


 Anleitungskarte LOW CAB	LOC002ALK000
 Anleitungskarte MID/HIGH CAB	VOC002ALK000

2 Verladen

- 1 Transportfahrzeug vorbereiten und gegen Wegrollen sichern.
- 2 Zu verladendes Fahrzeug (nachfolgend E-LKW genannt) starten (Dok. VOC002ALK000).
 - a. Zündschlüssel oder Startknopf auf Stufe 2 stellen.
 - b. Warten, bis das HMI komplett hochgefahren ist.

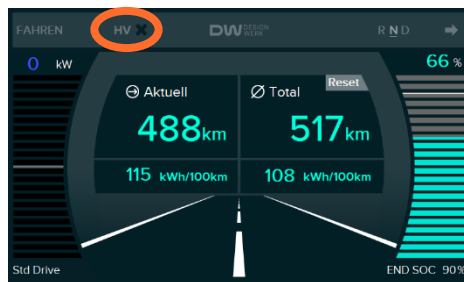

- c. Zündschlüssel für 2 Sekunden auf Stufe 3 stellen, oder Startknopf erneut drücken.
- d. Auf dem HMI erscheint hinter dem HV-Schriftzug ein Haken.

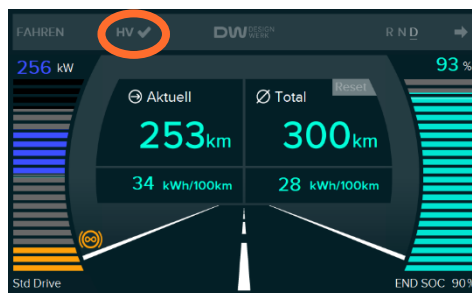

- e. Fahrzeug läuft.
- 3 Luftfederung am E-LKW komplett anheben – gemäss Volvo / Daimler Betriebsanleitung.
- 4 Langsam mittig auf die Ladefläche fahren.
- 5 Konstante Kontrolle durch zweite Person beim Verladen, um Kollisionen zu vermeiden.
- 6 Luftfederung am E-LKW komplett absenken – gemäss Volvo / Daimler Betriebsanleitung.
- 7 E-LKW ausschalten.
- 8 Hauptschalter ausschalten und in Kabine verstauen.
- 9 Fahrzeug verschliessen.
- 10 Spiegel einklappen.
- 11 Ladung sichern.

12 E-LKW auf Schäden prüfen.

13 Überführungsprotokoll signieren.

3 Abladen

1 Transportfahrzeug vorbereiten und gegen Wegrollen sichern.


2 Spiegel ausklappen.

3 Hauptschalter einlegen und einschalten.

4 E-LKW starten (Dok. VOC002ALK000).

a. Zündschlüssel oder Startknopf auf Stufe 2 stellen.

b. Warten, bis das HMI komplett hochgefahren ist.

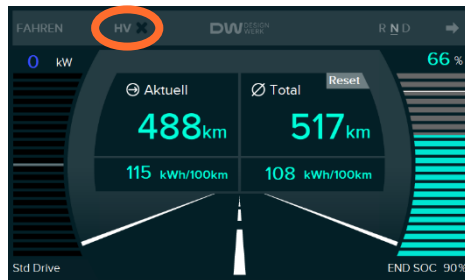

c. Zündschlüssel für 2 Sekunden auf Stufe 3 stellen, oder Startknopf erneut drücken.

d. Auf dem HMI erscheint hinter dem HV-Schriftzug ein Haken.



e. Fahrzeug läuft.

5 Luftfederung am E-LKW komplett anheben – gemäss Volvo / Daimler Betriebsanleitung.

6 Langsam mittig von der Ladefläche fahren.

7 Konstante Kontrolle durch zweite Person beim Abladen, um Kollisionen zu vermeiden.

8 Luftfederung am E-LKW auf Fahrniveau absenken – gemäss Volvo / Daimler Betriebsanleitung.

9 Fahrzeug übergeben.

10 Überführungsprotokoll signieren und Designwerk per Mail (tpl-e-lkw@designwerk.com) zukommen lassen.