

Carte d'instructions

Chargement / déchargement des camions électriques

CAMION ÉLECTRIQUE – V2.2


1 Lien vers le portail de services DW

Les documents suivants sont disponibles au téléchargement sur le [portail de services Designwerk](#) :


	Carte d'instructions LOW CAB	LOC002ALK000
	Carte d'instructions MID/HIGH CAB	VOC002ALK000

2 Chargement

- 1 Préparez le véhicule de transport et immobilisez-le pour éviter tout déplacement intempestif.
- 2 Démarrer le véhicule à charger (ci-après dénommé « camion électrique »)
(doc. VOC002ALK000).
 - a. Placer la clé de contact ou le bouton de démarrage en position 2.
 - b. Attendre que l'IHM soit complètement démarrée.

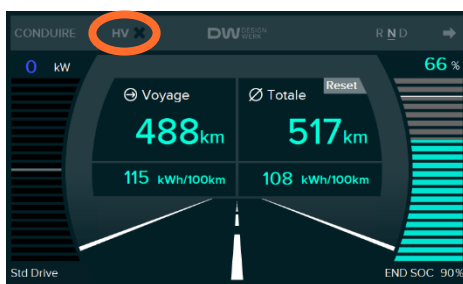

- c. Tourner la clé de contact sur la position 3 pendant 2 secondes ou appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage.
- d. Une coche apparaît derrière le texte HV sur l'IHM.

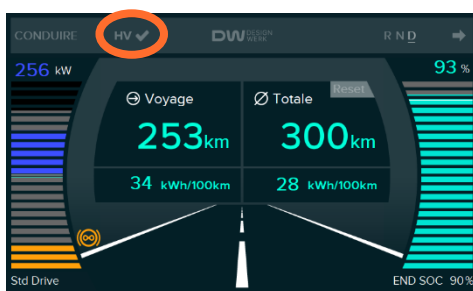


- e. Le véhicule est en marche.

- 3 Relever complètement la suspension pneumatique du camion électrique – conformément au manuel d'utilisation Volvo / Daimler.
- 4 Roulez lentement au centre de la surface de chargement.
- 5 Une deuxième personne doit surveiller en permanence le chargement afin d'éviter toute collision.
- 6 Abaisser complètement la suspension pneumatique du camion électrique – conformément au manuel d'utilisation Volvo / Daimler.
- 7 Mettre le camion électrique hors tension.


- 8 Couper l'interrupteur principal et le ranger dans la cabine.
- 9 Verrouiller le véhicule.
- 10 Rabattre les rétroviseurs.
- 11 Arrimer le chargement.
- 12 Vérifier que le camion électrique n'a pas subi de dommages.
- 13 Signer le procès-verbal de remise.

3 Déchargement

- 1 Préparer le véhicule de transport et l'immobiliser pour éviter tout déplacement intempestif.
- 2 Déplier les rétroviseurs.
- 3 Insérer la clé de contact et mettre le contact.
- 4 Démarrer le camion électrique (doc. VOC002ALK000).
 - a. Placer la clé de contact ou le bouton de démarrage sur la position 2.
 - b. Attendre que l'IHM soit complètement démarrée.

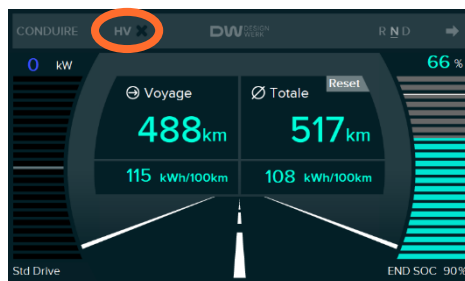

- c. Placez la clé de contact sur la position 3 pendant 2 secondes ou appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage.
- d. Une coche apparaît derrière le texte HV sur l'IHM.

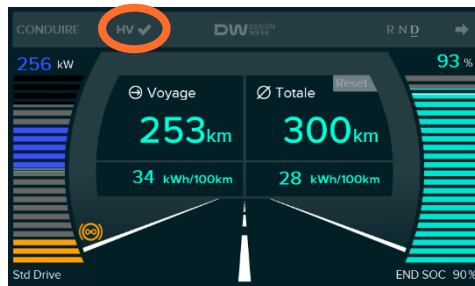

- e. Le véhicule est en marche.
- 5 Relever complètement la suspension pneumatique du camion électrique – conformément au manuel d'utilisation Volvo / Daimler.
- 6 Quittez lentement la surface de chargement en passant par le centre.
- 7 Une deuxième personne doit surveiller en permanence le déchargement afin d'éviter toute collision.
- 8 Abaisser la suspension pneumatique du camion électrique au niveau de conduite – conformément au manuel d'utilisation Volvo / Daimler.
- 9 Remise du véhicule.
- 10 Signer le procès-verbal de remise et l'envoyer à Designwerk par e-mail (tpl-e-lkw@designwerk.com).