

Scheda d'uso Carico/scarico di autocarri elettrici

AUTOCARRO ELETTRICO – V2.2


1 Riferimento al portale di assistenza DW

I seguenti documenti sono disponibili per il download sul [portale di assistenza Designwerk](#):


 Scheda di istruzioni LOW CAB	LOC002ALK000
 Scheda istruzioni MID/HIGH CAB	VOC002ALK000

2 Carico

- 1 Preparare il veicolo di trasporto e assicurarlo contro lo spostamento accidentale.
- 2 Avviare il veicolo da caricare (di seguito denominato E-LKW) (doc. VOC002ALK000).
 - a. Portare la chiave di accensione o il pulsante di avviamento in posizione 2.
 - b. Attendere che l'HMI si sia avviato completamente.

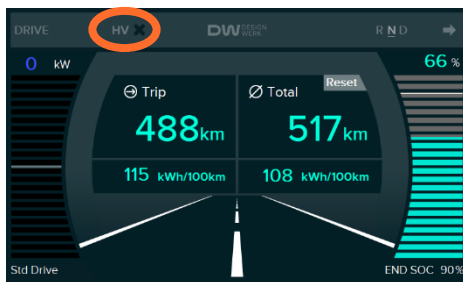

- c. Portare la chiave di accensione in posizione 3 per 2 secondi oppure premere nuovamente il pulsante di avvio.
- d. Sull'HMI compare un segno di spunta dietro la scritta HV.

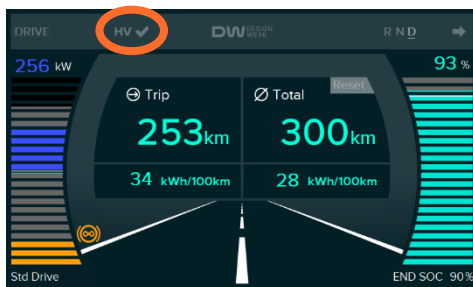


- e. Il veicolo è in funzione.
- 3 Sollevare completamente le sospensioni pneumatiche del camion elettrico – secondo le istruzioni per l'uso Volvo / Daimler.
 - 4 Guidare lentamente al centro del pianale di carico.
 - 5 Controllo costante da parte di una seconda persona durante le operazioni di carico, per evitare collisioni.
 - 6 Abbassare completamente le sospensioni pneumatiche del camion elettrico, secondo le istruzioni per l'uso Volvo / Daimler.
 - 7 Spegner il camion elettrico.
 - 8 Spegner l'interruttore principale e riportarlo in cabina.


- 9 Chiudere a chiave il veicolo.
- 10 Ripiegare gli specchietti.
- 11 Fissare il carico.
- 12 Controllare che il camion elettrico non presenti danni.
- 13 Firmare il verbale di consegna.

3 Scarico

- 1 Preparare il veicolo di trasporto e assicurarlo contro lo spostamento accidentale.
- 2 Aprire gli specchietti.
- 3 Inserire e azionare l'interruttore generale.
- 4 Avviare il camion elettrico (doc. VOC002ALK000).
 - a. Portare la chiave di accensione o il pulsante di avvio in posizione 2.
 - b. Attendere che l'HMI si sia avviato completamente.

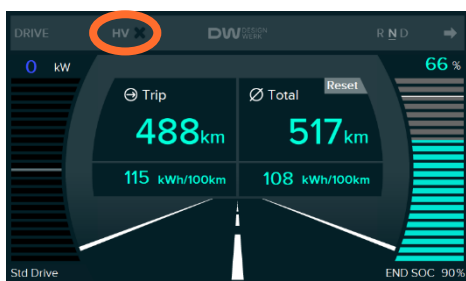

- c. Portare la chiave di accensione in posizione 3 per 2 secondi oppure premere nuovamente il pulsante di avvio.
- d. Sull'HMI compare un segno di spunta dietro la scritta HV.

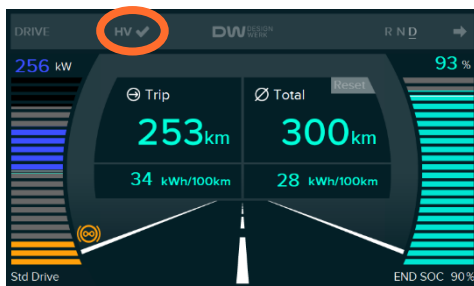

- e. Il veicolo è in funzione.

- 5 Sollevare completamente le sospensioni pneumatiche del camion elettrico – secondo le istruzioni per l'uso Volvo / Daimler.
- 6 Allontanarsi lentamente dal piano di carico mantenendo la traiettoria centrale.
- 7 Controllo costante da parte di una seconda persona durante lo scarico, per evitare collisioni.
- 8 Abbassare le sospensioni pneumatiche del camion elettrico al livello di marcia, secondo le istruzioni per l'uso Volvo / Daimler.
- 9 Consegna del veicolo.
- 10 Firmare il verbale di consegna e inviarlo a Designwerk via e-mail (tpl-e-lkw@designwerk.com).